




**ЭЛЕКТРОНАГРЕВ**

Решиим любую задачу по нагреву

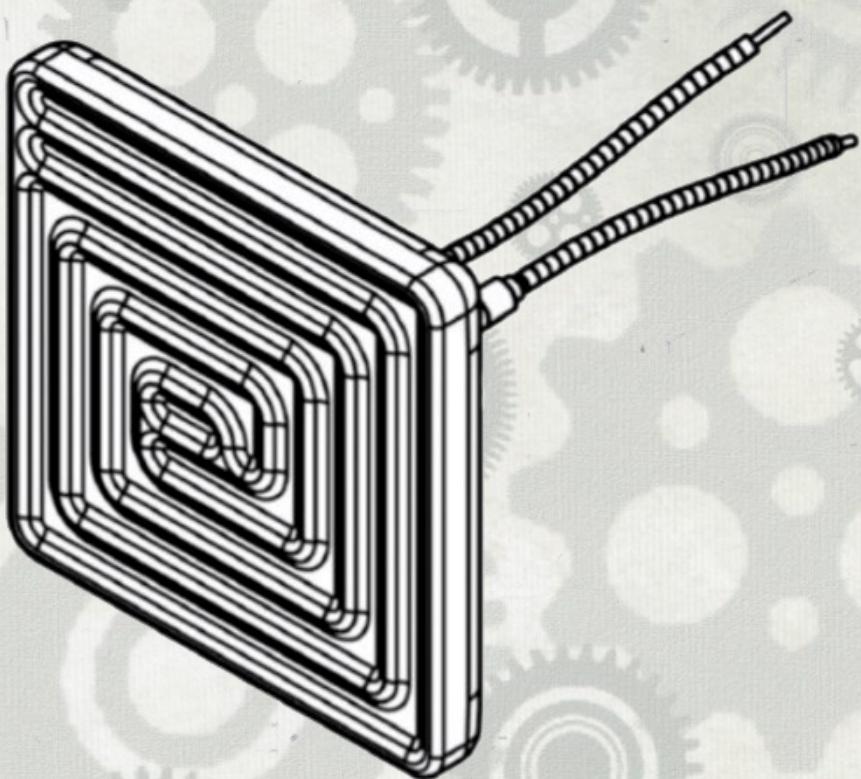

# Технический паспорт

"Инфракрасный излучатель" "ECHn-4"

Полые керамические инфракрасные излучатели

IEC 60519-1:2003 (ГОСТ 60519-1)

## Контакты:

(www) [electro-nagrev.ru](http://electro-nagrev.ru)

(✉) [info@electro-nagrev.ru](mailto:info@electro-nagrev.ru)


(☎) +7 (495) 481-41-92



## **1. Применение инфракрасного излучателя**

- 1.1.** Обогрев людей в промышленных, складских, офисных помещениях, мастерских и т.д.
- 1.2.** Применение в производственных целях, например, в формовочных машинах.
- 1.3.** Обогрев растений (теплицы), животных (фермы, инкубаторы).
- 1.4.** Отопление помещений с высокими потолками (цехов, церквей) и частично или полностью открытых площадок (уличные кафе, полуоткрытые торговые объекты).
- 1.5.** Отопление локальных участков в больших помещениях, отдельных рабочих мест.
- 1.6.** Обогреватели могут использоваться в помещениях без повышенной опасности условиях умеренного климата категории размещения (УЗ) по ГОСТ 15150-69.

## **2. Технические характеристики**

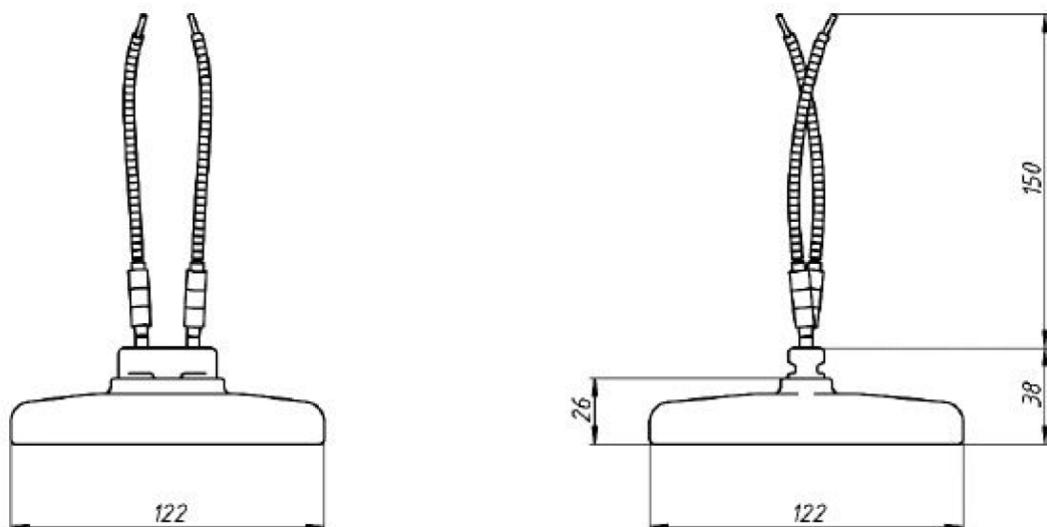

Длина, мм	122				
Ширина, мм	122				
Напряжение, В					
Мощность, Вт					
Наличие термопары	Да				
	Нет				
Мощность, Вт	250	400	600	800	1000
Средняя температура, С	460	560	690	750	800
Длина волны	2,9-10				


### **3. Комплект поставки**

Инфракрасный излучатель ECHn-4, шт	
Крепежные скобы	
Паспорт, экз.	1

### **4. Устройство**

**4.1.** Полые излучатели ECHn изготовлены из огнеупорного материала большой механической прочности, устойчивого к резким изменениям температуры и воздействию большинства химических реагентов. Керамическая глазурь, которой покрыта поверхность излучателей, дополнительно предохраняет их от влаги и действия вредных испарений. Нагревательным элементом, залитым внутри керамического корпуса, является резистивный провод фирмы RESCAL.

**4.2.** Излучатель, оснащенный термопарой, имеет соответствующую маркировку. Провода термопары выходят из центра крепежной ножки (между токопроводящими проводами) и контакт «+» обозначен бусой зеленого цвета.

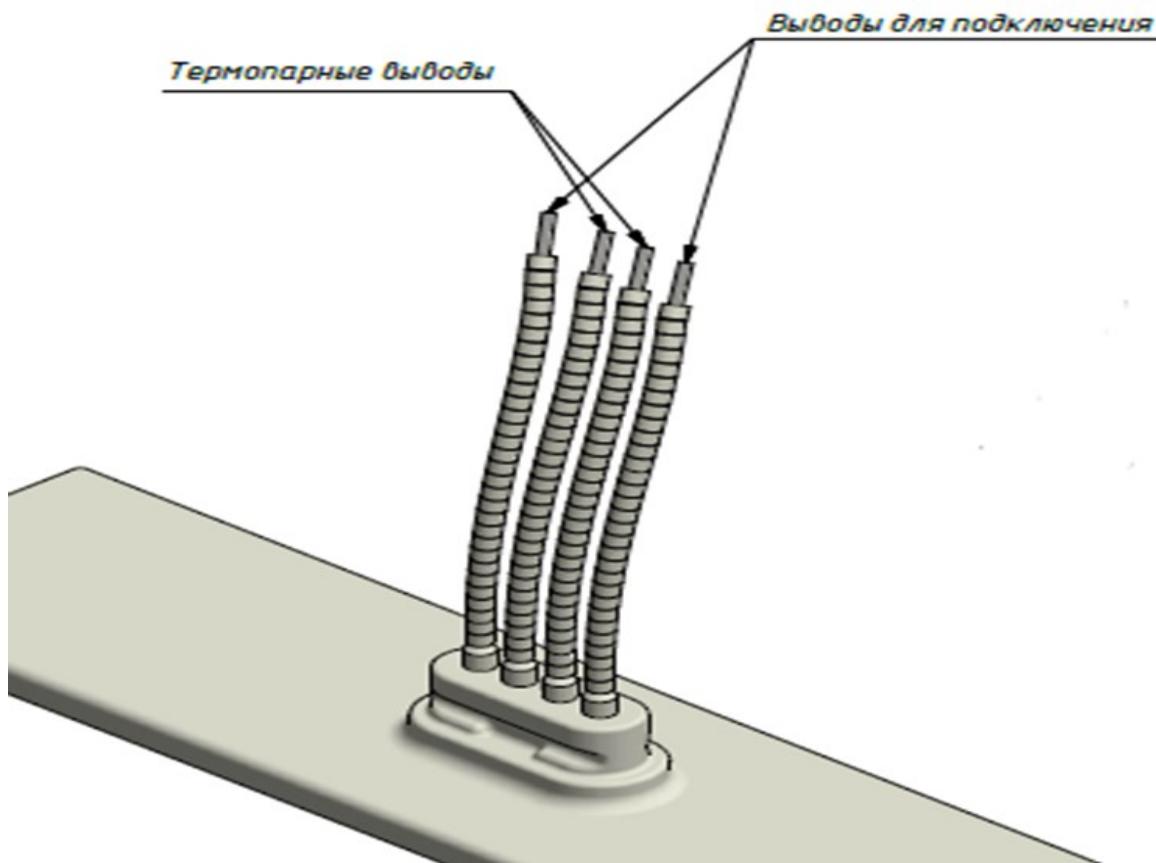

### **5. Проверка электронагревателей перед монтажем**

**5.1.** Проверить поверхность излучателей, токопроводящих проводов на наличие повреждений и загрязнений, при необходимости очистить. В случае выявления трещин и сколов, эксплуатация излучателя запрещена.

## **6. Монтаж электронагревателей.**

- 6.1.** При монтаже излучателей необходимо использовать скобы которые идут в комплекте поставки.
- 6.2.** При монтаже следует учитывать, что электронагреватели при работе не должны соприкасаться друг с другом, минимально допустимое расстояние между электронагревателями 5 мм.
- 6.3.** Все токоведущие части следует защитить от случайного прикосновения и от попадания влаги.
- 6.4.** Подключение электрообогревателя необходимо выполнять через средства автоматического отключения в аварийном режиме или через индивидуальные плавкие вставки, которые исключают возгорание при перегрузке и коротком замыкании в цепи питания.
- 6.5.** Все монтажные и демонтажные работы необходимо проводить при выключенном напряжении.
- 6.6.** Запрещается превышать номинальное напряжение питания излучателя ввиду возможного перегрева излучающей поверхности выше максимальной допустимой температуры.
- 6.7.** Запрещается применять излучатели в закрытых обогревающих системах: пространство перед излучающей поверхностью всегда должно быть открыто для выхода инфракрасного излучения (отвода тепловой энергии), тыльная сторона отражателя и кабель-каналы должны быть оборудованы вентиляционными щелями и не должны быть изолированы теплоизоляционными материалами. В противном случае, нерегулируемое снижение отвода тепла инфракрасным излучением и тепловой конвекцией может привести к перегреву излучающей поверхности и возникновению пожароопасной ситуации.

## **7. Эксплуатационные требования**

- 7.1. Монтаж и эксплуатация нагревателей должны проводиться в строгом соответствии с требованиями эксплуатации нагревателей.
- 7.2. Электронагреватели должны работать только в той среде, для нагрева которой предназначены. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная, не пожароопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. Попадание влаги и различных производственных масс и веществ на нагреватели категорически запрещено.
- 7.3. Подключение должно осуществляться квалифицированным электриком.
- 7.4. Запрещается производить монтаж с помощью посторонних предметов.
- 7.5. Не проводить коммутационные работы под напряжением.
- 7.6. При наличии механических повреждений излучателя и изоляции токоведущих проводов, эксплуатация нагревателей запрещена.

- 7.7. Запрещены любые вибрации в процессе эксплуатации нагревателя.
- 7.8. Категорические запрещается накрывать нагреватель разного рода высокотемпературными тканями или утеплителями. Это приведет к перегреву нагревателя и выхода его из строя.

## **8. Условия транспортировки и хранения**

8.1. Хранение электронагревателей должно осуществляться в отапливаемых и вентилируемых помещениях. Температура окружающего воздуха - от +10 до +40 °C. Среднее значение относительной влажности - до 65% при +20 °C.

8.2. Транспортировка электронагревателей допускается всеми видами транспорта при условии защиты от влаги и механических повреждений ГОСТ 23216-78.

## **9. Гарантийные обязательства**

9.1. Срок хранения при соблюдении всех условий - три года.

9.2 Срок гарантийной эксплуатации составляет 12 месяцев с момента получения от поставщика.

9.3. Гарантия на нагреватель действует только при соблюдении всех требований по эксплуатации.

## **10. Свидетельство о приемке**

10.1 Полые керамические инфракрасные излучатели изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признаны пригодными для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

Печать отдела технического контроля \_\_\_\_\_